

MODE D'EMPLOI DES BOÎTES DE CONSERVATION MAGIQUES

A lire attentivement.

1. AVERTISSEMENT :

1.1: Les couvercles doivent être ouverts avant toute utilisation des boîtes au four à micro-ondes.

1.2: Laver les boîtes de conservation et les couvercles à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Sécher soigneusement avant de les monter. Procéder au montage comme indiqué sur les schémas en page 2.

1.3: S'il est difficile d'ouvrir le couvercle en raison du vide à l'intérieur de la boîte de conservation, soulever le joint se trouvant à côté de la marque "o" sur le couvercle, cela relâchera la pression et le couvercle pourra alors être retiré facilement.


2. Réassemblage des boîtes de conservation et des couvercles :

2.1: Le cercle au centre des couvercles plats et coiffants est convexe d'un côté et concave de l'autre. Le côté doté du cercle concave constitue l'extérieur du couvercle.


2.2: Chaque joint possède 3 couches de silicone, la première et la seconde couches s'ajustent autour du couvercle. Introduire le couvercle en plastique entre la première et la seconde couches du joint, en s'assurant que le joint s'encastre bien autour du couvercle en plastique.

La troisième couche avec les rabats sert à fixer le couvercle sur le bol.


3. Mode d'emploi : Scellage

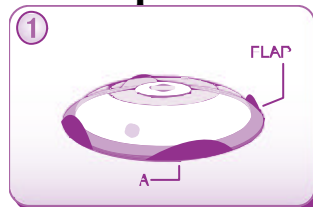

Soulever les rabats et les retourner vers l'extérieur du couvercle.

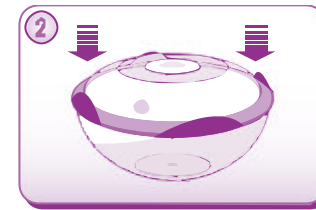


Aligner le couvercle avec la boîte à sceller, en s'assurant que la taille du couvercle correspond bien à celle de la boîte.

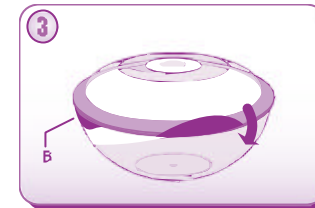


Replier les rabats un par un afin qu'ils adhèrent aux parois de la boîte.

Retirer le couvercle d'une boîte.

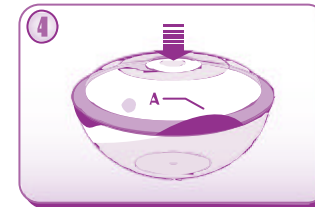

Mettre une main sur le dessus du couvercle et soulever les rabats avec l'autre main.

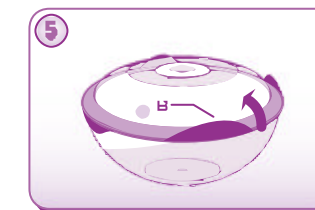

Soulever un rabat à la fois.



Le couvercle peut alors être retiré de la boîte.

